

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA


A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.

E
EFAPEL



**BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO
SEM FIOS**
D40

Folheto Informativo n.º 48/2024 (290 312)



REF. 40227


A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal


SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com



LEGENDA

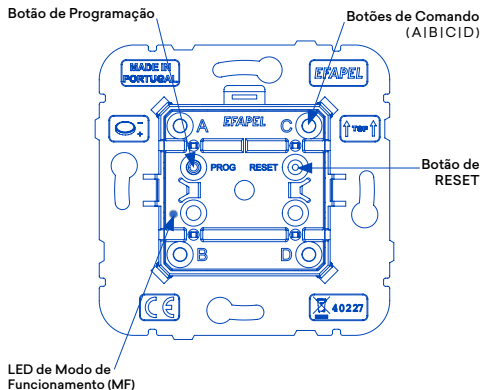

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

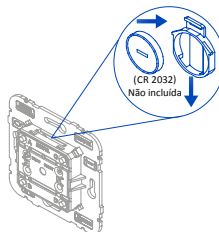

Domus40
SISTEMA DE DOMÓTICA

ATENÇÃO: Este aparelho funciona com uma bateria com durabilidade superior a 2 anos, cujo conteúdo pode ser nocivo ao meio ambiente. Não recicle o aparelho sem retirar a bateria e depositá-la num contentor apropriado.


COLOCAÇÃO DO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO SEM FIOS EM REDE - ONLINE

1º PASSO

Pressionar **RESET** 7" até os LEDs ficarem todos a meio brilho.

2º PASSO

Click em **PROG.**

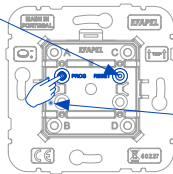

2.1 - O LED **MF** começa a piscar, indicando que está pronto a ser adicionado à rede, durante um período de 10".

3º PASSO

Click no botão de comando da Chave da Instalação (Ref. 40925) na proximidade do Botão de Pressão Quadruplo sem Fios.



3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.

3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED **MF** do aparelho desliga e os LEDs **A, B, D, C** ligam e desligam em sequência, indicando que o Botão de Pressão Quadruplo sem Fios foi adicionado à rede com sucesso.

Nota: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.


colocar aparelhos em rede



NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO SEM FIOS

4º PASSO

Click em **PROG** para concluir **EMPARELHAMENTO**.

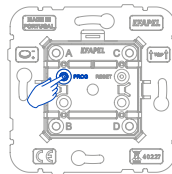

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o **EMPARELHAMENTO** (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.

emparelhamento de aparelhos



MODO DE FUNCIONAMENTO

EM REDE - ONLINE

Não contém atuadores.

Apenas permite comandar outros aparelhos da Série Domus40.

Notas:

O Botão de Pressão Quadruplo sem Fios permite a fixação em qualquer local ou superfície. No entanto, a sua configuração, adição à rede e emparelhamento devem ser efetuados no local onde irá ser instalado de forma permanente.


O Botão de Pressão Quadruplo sem Fios não pode ser o primeiro aparelho a ser adicionado à rede.

EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE - ONLINE

NO BOTÃO DE PRESSÃO QUÁDRUPLO SEM FIOS

1º PASSO

Click em **PROG** (programação).

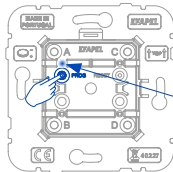

1.1 - O LED **A** liga, indicando que pode iniciar o **EMPARELHAMENTO**.

2º PASSO

Conforme o botão que deseja emparelhar, click **A, B, C** ou **D** para iniciar **EMPARELHAMENTO**.




2.1 - O LED **A** desliga. Nos restantes aparelhos, o LED **A** fica a piscar.

Nota: No caso de aparelhos alimentados a bateria (Ref. 40227), o LED não pisca para maximizar a durabilidade da bateria.

NOS APARELHOS ATUADORES

3º PASSO

Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função sucessivamente.

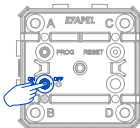

3.1 - LEDs indicam função:
ON - Ligar carga
TG - Comutar (ON/OFF)
OFF - Desligar carga
ON | TG | OFF desligados - Sem **EMPARELHAMENTO**

CARACTERÍSTICAS

Função	Emissor
Alimentação	Pilha CR 2032 (pilha não incluída)
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA

